

WARUNKI GWARANCJI

- Jandar Bis Sp. z O.O zwany dalej PRODUCENTEM oświadcza, że w okresie i na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej Nabywca posiada prawo nieodpłatnego usunięcia wad uznanych w ramach procedury reklamacyjnej.
- Przedmiotem gwarancji jest Skrzydło Ramiakowe zwanej dalej PRODUKTEM.
- PRODUKT spełnia normy obowiązujące w Polsce.
- Gwarancja na dostarczony towar wynosi 24 miesiące, od daty sprzedaży.
- Gwarancja obejmuje wady fizyczne Produktu, tkwiące w samym produkcie, ukryte i niewidoczne podczas zakupu, a ujawnione w okresie gwarancji.
- Wady jawne, w szczególności: ilościowe, wymiarowe i funkcjonalne, zgłoszone przy odbiorze (nie później niż 7 dni od daty zakupu), pod warunkiem, że nie przystąpiono do czynności montażowych. Przymocowanie klamek, rozet, zainstalowanie akcesoriów, obsadzenie w murze oraz zmianę parametrów konstrukcyjnych (np. skrócenie) traktuje się jako rozpoczęcie montażu.
- Za wadę jawną uznaje się usterkę, która łącznie spełnia następujące kryteria:
 - widoczna z odległości nie mniejszej niż 1,5m,
 - oceniana okiem niezbrojonym w świetle rozproszonym.
- Podmiotem uprawnionym do przyjęcia reklamacji jest Sprzedawca. Zgłoszenia reklamacyjne PRODUKTÓW zakupionych bezpośrednio u PRODUCENTA należy kierować na adres: reklamacje@jandar.com.pl
- Do korzystania ze świadczeń z tytułu gwarancji wymagane jest posiadanie karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
- Reklamacje rozpatruje się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Termin rozpatrzenia automatycznie i bez zawiadomienia ulega wydłużeniu z powodu opóźnień lub uchybień Nabywcy.
- Maksymalny koszt usunięcia wady PRODUKTU ogranicza się do wartości jego zakupu. Zwrot do punktu zakupu produktu, który został uznany przez Producenta jako wadliwy spoczywa na Nabywcy.
- Usunięcie wady odbywa się w okresie 90 dni od pisemnego uznania zasadności reklamacji. Termin ulega wydłużeniu, na skutek uchybień Nabywcy, okresowych przerw produkcyjnych, świątecznych lub zakłóceń niezależnych od Producenta. O przyczynach opóźnień Nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po ich wystąpieniu.
- Usterki dotyczące uznanych reklamacji usuwa się poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę. O wyborze metody decyduje Producent.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych (zrywania, otarcia, itp.) powstałych w trakcie dostawy lub przechowywania,
 - deformacji (odkształcenie, wypaczenie) wynikające z nieprzestrzegania wytycznych karty gwarancyjnej,
 - różnic w odcieniach (min. ozdobnych frezach) wynikających z odzworowania naturalnych struktur drewna lub technologii produkcji,
 - punktowych przebarwień wynikających z technologii produkcji.
- Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne za wady powstałe niezależnie od Producenta, a w szczególności za:
 - uszkodzenie powłoki lakierniczej lub okleiny powstałe w trakcie usuwania zabrudzeń, taśm samoprzylepnych i innych materiałów zastosowanych przez Nabywcę,
 - wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, które są niedozwolone przez Producenta,
 - odklejenie okleiny wynikające z niewłaściwych warunków eksploatacji,
 - nieostrożność, niedbałość lub niewiedzę Nabywcy oraz osób działających w jego imieniu,

- skutki wadliwego montażu,
 - inne wynikające z zastosowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów rękopisem za wady rzeczy sprzedanej.
 - PRODUCENT wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękopisem w stosunku do podmiotów nabywających PRODUKT w celach związanych z działalnością gospodarczą – art. 558 §1 zd 1 Kodeksu Cywilnego, z tym zastrzeżeniem że wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękopisem nie znajduje zastosowania wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży PRODUKTU wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego.
 - Warunki gwarancji stanowią integralną część umowy sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych jej zapisami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

JAKOŚĆ ORAZ DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA

- Jakość wykonania powinna być zgodna z opisem technicznym wyrobu oraz zakładową kontrolą produkcji. Ponadto, standard wykonania ma odzwierciedlać rodzaj stosowanych materiałów oraz technologię produkcji.

PRZEZNACZENIE

- Produkt przeznaczony jest do zamykania otworów w ścianach pomieszczeń wewnątrzlokalowych o niewielkiej różnicy temperatur oraz względnej wilgotności nie przekraczającej 50-60%.
- Niedozwolony jest montaż w pomieszczeniach o permanentnie wysokiej wilgotności, np. pralnie, sauny, baseny, piwnice, garaże.
- Do otwierania i zamykania drzwi używać klamki, gałki, pochwytu lub innych okuć. Okucia nie są elementem składowych Produktu i należy i należy zamawiać osobno.
- Wybór odpowiedniego typu drzwi powinien uwzględnić wymagania techniczne budynku z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.
- Skrzydło drzwiowe powinno być montowane na ościeżnicy, która zapewnia właściwe cechy funkcjonalne i użytkowe.

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

- Zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką. Duża ilość wody może spowodować nieodwracalne pomarszczenie okleiny.
- PRODUCENT nie odpowiada za uboczne skutki stosowania środków czyszczących. Przed ich użyciem zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni, w miejscu mało widocznym, nanosząc środek na szmatkę.
- Chronić przed wilgocią i zamoczeniem.
- Zabrania się:
 - przewożenia, przenoszenia i składowania w pozycji innej niż pionowej, ustawiając na dolnej krawędzi skrzydła,
 - montowania i przechowywania w pomieszczeniach surowych, niewentylowanych, wilgotnych lub bardzo nasłonecznionych,
 - czyszczenia i konserwacji stosując preparaty chemiczne zawierające substancje żrące, materiały ściernie oraz substancje powodujące odbarwienia i uszkodzenia,
 - dozowania środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię,

- trzaskania, zawieszania przedmiotów ciężkich, mokrych, lepkich, itp.
- Podczas montażu, użytkowania oraz konserwacji należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy, w szczególności:
 - zapoznać się i przestrzegać wytycznych zawartych na etykiecie preparatów do montażu,
 - w czasie montażu korzystać ze sprawnych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 - do otwierania i zamykania drzwi używać klamki, gałki, pochwytu lub innych odpowiednich okuć.
 - Wszelkie regulacje wymagane ze względu na obniżenie cech funkcjonalnych powstałe w trakcie użytkowania usuwać niezwłocznie przez wykwalifikowanych montażystów.
 - Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych określonych Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006.

PRZED MONTAŻEM

- Otworzyć opakowanie nie niszcząc styropianu, kartonu oraz etykiet Producenta, sprawdzić zgodność z zamówieniem oraz kompletność zestawu.
- Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
- Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
- Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budowlanych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w pomieszczeniach o wilgotności nie przekraczającej 50%.
- Uwaga! Na kartonie z opisem szyny znajduje się instrukcja do systemu przesuwnego.


MONTAŻ BELKI ODBOJOWEJ (ODBÓJ)

Montaż odboju wykonać po zakończeniu zabudowy tunelowej i założeniu szyny aluminiowej (prowadnicy) w systemie z zabudową ościeża lub po założeniu szyny aluminiowej (w systemie bez zabudowy ościeża). Kompletna belka odbojowa składa się z belki podstawowej i listwy maskującej.

- Odbój należy przymocować do:
 - ściany (system bez zabudowy ościeża),
 - kątownika (system z zabudową ościeża)
- Elementy odboju:
 - belka podstawowa
 - listwa maskująca
 - zaczep (opcja z zamkiem hakowym)
- Etapy montażu
 - a) z belki odbojowej usunąć listwę maskującą, belkę podstawową ustawić w położeniu docelowym (przy ścianie/ na kątowniku)
 - b) wykonać 5 otworów w regularnych odstępach, o głębokości minimum 8 cm, na wkręty szybkiego montażu, użyć wiertła 8
 - c) wokół otworów wykonać frezowanie wiertłem 10, o głębokości ok. 3 mm
 - d) umieścić wkręt w otworze belki, wkręcać aż do całkowitego ulokowania
 - e) sprawdzić funkcjonalność zamka (tylko dla opcji z zamkiem hakowym)

MONTAŻ SYSTEMU PRZESUWNY NAŚCIENNY Z ZABUDOWĄ OŚCIEŻA

- Zamontować tunel zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
- Zamocować listwę montażową wg. Rysunku, za pomocą kołków które znajdują się w zestawie.

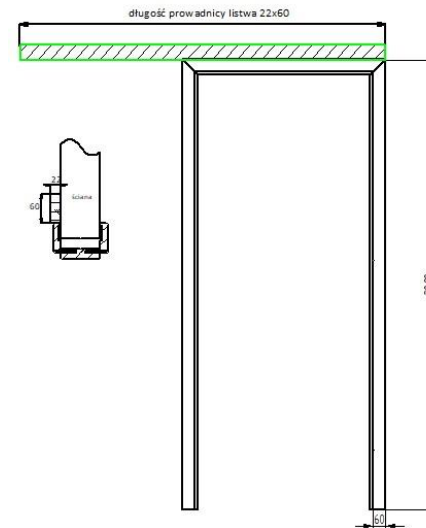

- Na listwie montażowej zamontować prowadnicę, za pomocą uchwytów dołączonych do zestawu (wsunąć uchwyt na prowadnicę, śrubą dokręcić uchwyt do prowadnicy, rozmieszczenie uchwytów w instrukcji dołączonej do systemu, czarnymi wkrętami przykręcić uchwyt do listwy montażowej).
- Przykręcić uchwyt do skrzydła używając wkrętów 4x25 (wcześniej wykonać otworowanie pod wkręt).
- Zamontować rolki systemu ze śrubami mocującymi, następnie wsunąć rolki w prowadnicę.
- Założyć skrzydło na uchwyt rolki w prowadnicy (dokonać regulacji ustawienia skrzydła – wkręcając lub wykręcając śrubę z wózka).



KARTA GWARANCYJNA I INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY Z ZABUDOWĄ OŚCIEŻA